Notice TA 695:Notice TA 695 1/10/07 12:11 Page 1

White Brown
ELECTROMENAGER

Grille-Pain chromé

Chrome plated stainless steel toaster

TA 695 "Scott"

MODE D'EMPLOI
USER MANUAL

FRANÇAIS

WHITE & BROWN *vous félicite d'avoir choisi ce produit et vous remercie de votre confiance.*
Pour votre confort et votre sécurité, votre article a été vérifié à toutes les étapes de sa fabrication et a passé avec succès tous nos tests de qualité. Nos produits sont conçus pour vous plaire tant par leur design que par leur facilité d'utilisation et dans l'objectif constant de vous apporter complète satisfaction.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Dans toute utilisation d'appareils électriques, des précautions de base sont à respecter .

LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT LA PREMIERE UTILISATION DE L'APPAREIL

- Vérifier que le voltage indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celui de votre installation électrique. Si ce n'est pas le cas, adressez-vous au revendeur et ne branchez pas l'appareil. Toute erreur de branchement annule la garantie.
- Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique. Il doit être utilisé selon les instructions du manuel. Ne jamais l'employer pour d'autres usages.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. Respecter les instructions pour le nettoyage.
- Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur. Cet appareil doit être utilisé dans un endroit sec.
- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Eloigner l'appareil des sources de chaleur et des appareils de chauffage électrique.
- Ne jamais déplacer ou débrancher l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer ou d'effectuer le remplacement d'un élément ou quand celui-ci n'est pas en fonctionnement.
- Toujours éteindre l'appareil avant de le débrancher.
- N'introduire aucun objet métallique pointu, ni vos doigts, ni un chiffon dans l'appareil.
- Vérifier régulièrement l'état du cordon d'alimentation. Ne jamais utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil sont endommagés.
- Le cordon d'alimentation ne doit en aucun cas être en contact avec les parties chaudes de l'appareil. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil et ne pas le plier.

- La longueur du cordon de cet appareil a été calculée pour réduire les risques d'accidents. S'il est trop court, utiliser une rallonge en veillant à ne pas la laisser pendre sur la surface de travail et prendre toutes les précautions utiles pour qu'on ne puisse pas se prendre les pieds dedans ou la tirer accidentellement.
- Si le cordon chauffe anormalement, contacter un réparateur agréé.
- Ne jamais réparer l'appareil vous-même. Vous perdriez le bénéfice de la garantie. Comme tout appareil électrique, il doit être réparé par une personne qualifiée. De même, le changement du cordon d'alimentation représente un réel danger et il est nécessaire de contacter un réparateur agréé.

Précautions spécifiques :

- Ne jamais placer de papier aluminium ou de corps étrangers dans le grille-pain.
- Ne pas griller d'aliments contenant des fourrages semi-liquides (chaussons aux pommes).
- L'intérieur du grille-pain atteint des températures très élevées, ne pas toucher les surfaces brûlantes ni le tiroir ramasse-miettes avant le refroidissement complet.
- Veiller à vider régulièrement le tiroir ramasse-miettes afin d'éviter tout risque d'inflammation. Ne jamais utiliser l'appareil sans le ramasse-miettes correctement positionné.
- Ne jamais oublier que le pain peut brûler pendant la cuisson ; garder toujours le grille-pain sous surveillance.
- Débrancher l'appareil avant d'extraire des morceaux de pain qui seraient coincés.

LE FABRICANT NE SAURAIT ETRE TENU POUR RESPONSABLE DE LA MAUVAISE UTILISATION DE L'APPAREIL.

CONSERVER SOIGNEUSEMENT CE MODE D'EMPLOI.

PRINCIPAUX COMPOSANTS

1. Levier de descente du pain
2. Thermostat réglable
3. Témoin lumineux de fonctionnement
4. Fente pour le pain
5. Chauffe-croissant
6. Poignées du chauffe-croissant
7. Tiroir ramasse miettes
8. Range cordon
9. Bouton Arrêt
10. Bouton Réchauffage
11. Témoin lumineux de la fonction Réchauffage
12. Bouton Décongélation
13. Témoin lumineux de la fonction Décongélation

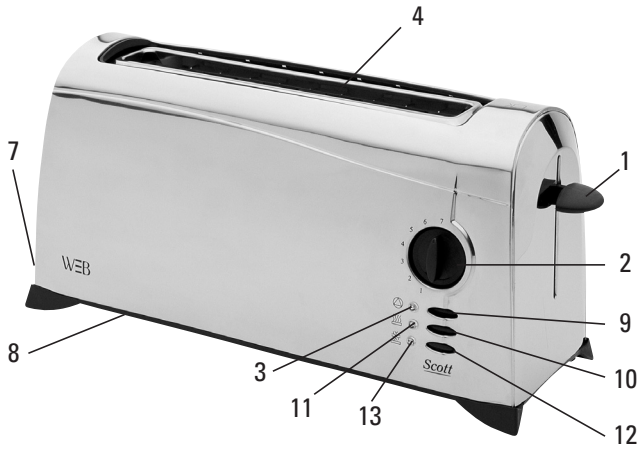

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

1. Déballer l'appareil, enlever tous les papiers et plastiques. Vérifier qu'il ne reste pas de morceaux d'emballage ou de notices à l'intérieur des fentes. Assurez-vous que le tiroir ramasse-miettes est bien positionné.
2. Utiliser un chiffon doux pour essuyer l'extérieur du grille-pain.
3. Faire chauffer deux fois le grille-pain à la température la plus élevée pour enlever les éventuels résidus du process de fabrication (procéder à cette opération grille-pain vide).
4. Ne rien introduire dans les fentes avant de brancher le grille-pain.

Remarque **:** lorsque vous utilisez le grille-pain pour la première fois, une légère fumée peut se produire. Elle est totalement inoffensive et disparaîtra après quelques utilisations.

COMMENT UTILISER VOTRE GRILLE-PAIN

1. Poser le grille-pain sur une surface plane et stable, loin de toutes matières inflammables (rideaux par exemple, etc…).
2. Brancher le grille-pain.
3. Insérer les tranches de pain.
4. Sélectionner le degré de température souhaité avec le bouton de commande (Position 1 = légèrement grillé – Position 7 = extrêmement grillé).
5. Lorsque le temps de chauffe est terminé, le pain remonte automatiquement.
6. Après utilisation, débrancher l'appareil et le laisser refroidir complètement avant de le nettoyer ou de le ranger.

FONCTION "DÉCONGÉLATION"

Cette fonction permet de prolonger la cuisson pour du pain surgelé. Lorsque cette fonction est en marche, le témoin lumineux "Décongélation" est allumé.

FONCTION "RECHAUFFAGE"

1. Brancher l'appareil.
2. Introduire le pain dans la (les) fente(s).
3. Appuyer sur le levier jusqu'à enclenchement. Le témoin lumineux s'allume.
4. Appuyer sur la touche de réchauffage. Le témoin lumineux s'allume.
5. Le pain remonte automatiquement lorsque le cycle de réchauffage est terminé. Le levier peut être relevé pour attraper plus facilement les petits morceaux de pain.
6. Après utilisation, débrancher l'appareil et le laisser refroidir complètement avant de le nettoyer ou de le ranger.

ATTENTION : Ne jamais utiliser d'ustensiles métalliques pour retirer du pain de l'appareil. Cette fonction permet de chauffer le toast sans le brûler. Lorsque cette fonction est en marche, le témoin lumineux "Réchauffage" est allumé.

FONCTION "ARRÊT"

Vous pouvez utiliser cette fonction pour arrêter le grille-pain si vous jugez que votre pain est assez grillé.

ATTENTION :
• Des tranches de pain relativement sèches ou déjà grillées grilleront plus et plus vite et peuvent dans certaines circonstances s'enflammer.
• N'introduisez pas dans le grille-pain des aliments contenant des glaçages ou des aliments assez liquides qui pourraient tomber au fond du grille-pain et l'endommager ou s'enflammer.

Remarque : Si un morceau de pain se bloque dans les fentes, l'arrêt automatique arrêtera l'appareil et évitera un début d'incendie. Pour enlever le pain, débranchez l'appareil et laissez le refroidir complètement. Retirer le pain avec précaution sans toucher la résistance.

ATTENTION : Ne jamais utiliser d'ustensiles métalliques pour retirer le pain du grille-pain.
Vous risqueriez d'endommager les résistances.

Notice TA 695:Notice TA 695 1/10/07 12:11 Page 7

CHAUFFE-CROISSANT

1. Placer le chauffe-croissant sur le grille-pain en le tenant par les poignées.
2. Poser le croissant et allumer le grille-pain.

ATTENTION : Ne pas toucher le chauffe-croissant lorsqu'il est chaud.
Le croissant ne doit pas dépasser du chauffe- croissant de plus d'1cm.

NETTOYAGE DU TIROIR RAMASSE-MIETTES

1. Débrancher l'appareil pour qu'il refroidisse.
2. Tirer légèrement sur le tiroir ramasse-miettes et le retirer.
3. Enlever les miettes, laver le tiroir avec du liquide vaisselle, le sécher.
4. Replacer le tiroir ramasse-miettes dans le grille-pain.

Remarque : Ne faites jamais fonctionner le grille-pain sans le tiroir ramasse-miettes. Ne couvrez pas le tiroir ramasse-miettes ni toute autre pièce du grille-pain. Pour éviter d'endommager les résistances chauffantes, n'utilisez jamais d'ustensiles pointus pour le nettoyer.
Videz le tiroir ramasse-miettes régulièrement.

ATTENTION : Une accumulation de miettes dans le tiroir ramasse-miettes pourrait provoquer un incendie.
Videz-le régulièrement.

ENTRETIEN

1. Débrancher l'appareil. Assurez-vous que le grille-pain est totalement froid avant de le nettoyer.
2. Le tiroir ramasse-miettes doit être nettoyé toutes les 4 ou 5 utilisations (voir Nettoyage du tiroir ramasse-miettes).
3. Ne pas utiliser de produits détergents abrasifs.
Les surfaces extérieures doivent être nettoyées avec un chiffon doux et séchées complètement. Si nécessaire, il est possible d'appliquer du produit vaisselle sur un chiffon, mais pas directement sur l'appareil.

4. Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
5. Veiller à ne pas placer d'objets en plastique en contact avec le grille-pain.

ENGLISH

Congratulations for having chosen this ***WHITE & BROWN*** *product, and thank you for trusting us. For your comfort and safety, your appliance has been checked at every step of manufacturing and has successfully gone through all our tests of quality.*
WHITE & BROWN *creates original products to please you, as far as design and easiness to use are concerned in order to give you complete satisfaction.*

CAUTION

PLEASE READ ALL THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THIS APPLIANCE.

- Make sure the voltage rating on the type plate corresponds to your main voltage. Any error in connecting the appliance invalidates the guarantee.
- Never leave the appliance unsupervised when in use.
- Keep out of reach of children.
- Only use this appliance for domestic purposes and in the way indicated in these instructions. Never use for any other purposes.
- Never immerse the product in water or any other liquid for any reasons. Respect the instructions for cleaning.
- Do not use the appliance outside and always place it in a dry environment.
- Do not use if you have wet hands.
- Keep the appliance far from hot or electric sources.
- Never pull the cord to unplug or move the appliance.
- Unplug the appliance before cleaning or changing any parts of the appliance or when it's not in use.
- Always switch off the appliance before unplugging it .
- Do introduce neither sharp metallic objects nor fingers nor cloth inside the appliance.
- From time to time, check the cord. Never use the cord, the plug or the appliance itself when they show any sign of damage. Make sure the cord never comes into contact with the hot parts of the appliance. Do not wind the cord around the appliance and do not bend it.
- The cord length of this product has been selected to reduce the possibility of tangling in or tripping over a longer cord. If more cord length is needed, an extension cord may be used. Ensure not to let it drape over the working area or dangle where someone could accidentally pull or trip over it.
- If the cord or the plug is getting more and more hot, contact a qualified electrician.

- Never repair the appliance yourself. All interventions made by a non-qualified person can be dangerous ; in this case guarantee conditions would cancel. As all electrical products, a competent electrician must repair it.

Special recommendations :

- Do not insert metal foil nor any object into the toaster.
- Do not toast runny-filled foods (like apple turnover).
- The inside part of the toaster can get high temperatures, do not touch hot surfaces as well as the crumb tray before the complete cooling.
- Pay attention bread may burn during browning. A close supervision is needed when the toaster is in use.
- Clean regularly the crumb tray to avoid crumbs from burning. Never use the appliance without the crumb tray in its correct position.
- Unplug the appliance to extract pieces of bread trapped inside the toaster.

THE MANUFACTURER WILL NOT ASSUME ANY RESPONSIBILITY IN CASE OF NON ADHERENCE TO THESE INSTRUCTIONS.

SAVE THIS USER MANUAL CAREFULLY.

MAIN COMPONENTS

1. Toasting lever
2. Thermostat
3. Operating light indicator
4. Slices for toasting bread
5. Detachable rack for warming bread rolls
6. Handle for bread roll rack
7. Crumb tray
8. Cord storage
9. STOP button
10. Re-heat button
11. Re-heat LED indicator
12. Defrost button
13. Defrost LED indicator

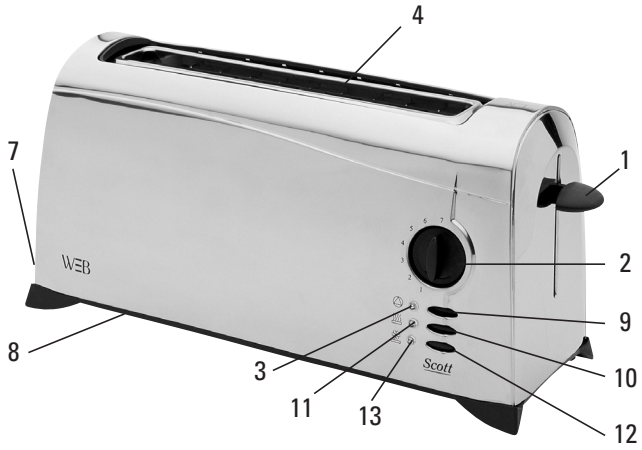

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

1. Remove all packing paper and plastic unit. Check inside the bread slices to make sure that no packaging materials or literature have fallen inside. Make sure crumb tray is in correct position.
2. Using a soft cloth, gently wipe away all the dust particles from outside of toaster.
3. In order to remove any possible reissues from the manufac turing process, the toaster should be heated twice at the highest temperature (with the toaster empty).
4. Toaster slices should be empty before you plug into wall outlet.

Note : When using the toaster for the first time, a light smoke may appear. This is completely harmless and will disappear after a few uses.

HOW TO USE YOUR TOASTER

1. Position the toaster on a firm, level surface, away from any flammable surfaces (such as curtains,…).
2. Plug the toaster into electrical wall outlet.
3. Insert slices of bread in the slots.
4. Select the desired degree of toasting using the Browning control Knob (Position 1= being the lightest and position 7= the darkest).
5. When the toasting cycle is completed, the toast will automatically pop up.
6. After use, unplug the toaster from the electrical outlet and let it cool thoroughly before cleaning.

DEFROST FUNCTION

This function allows to prolong the cooking time of frozen bread. When you set this function, the lighting indicator is on.

REHEATING

1. Plug toaster into wall electrical outlet.
2. Insert the bread into slots
3. Press Reheat Button Carriage Lever until it locks into the position and Power On Light comes on.
4. Press Reheat Button once. Reheat Light will come.
5. Bread will pop up after the Reheating cycle is complete.
6. After use, unplug the toaster from the electrical outlet and let cool thoroughly before cleaning and storing.

WARNING : never use metal utensils to remove bread from the toaster. This function allows to heat the toast without burning it. When this function is working, the lighting indicator “Reheat” is lighting.

“STOP” FUNCTION

You can use this function to stop the toaster if the toast is too dark.

Warning : • Bread slices already toasted or dried will toast more and more rapidly and may burn.
• Do not introduce in the toaster, food with icing or liquid food which could fall inside the appliance and damage it. If bread pieces are blocked in slots, the appliance stops automatically. To remove bread, unplug the appliance and let it cool completely. Remove bread with caution without touching the heating elements.

Warning : Do not use metallic utensils to remove bread of the appliance. You could damage the heating elements.

DETACHABLE BREAD ROLL RACK

1. Place the rack on the top of slot properly by holding the handles and ensure the rack is tightly set.
2. Put the roll on the metal grids and switch on the toaster.

CAUTION : Never touch the metal grids when they are hot. The bread rolls should not protude beyond the sides of the rack by more than 1 cm.

CLEANING THE CRUMB TRAY

1. Unplug the toaster from the electrical outlet and allow to cool thoroughly
2. Gently grip the Removable Crumb tray and slide out from the toaster.
3. Dispose of the crumbs, wipe out the remaining crumb from the removable Crumb Tray back into the toaster.
4. Gently slide the Removable Crumb tray back into its place.

Note : Never operate the toaster without the removable Crumb Tray in place. Do not cover the removable Crumb Tray or any other part of the toaster with foil.
To avoid damage to the toaster heating elements, never use any pointed or sharp utensils for cleaning the inside of the toaster. Empty the Removable Crumb Tray periodically.

MAINTENANCE

1. Unplug toaster from electrical outlet. Make sure that toaster is completely cooled before cleaning.
2. Removable Crumb Tray should be cleaned every 4-5 use (see cleaning the Crumb Tray).
3. Do not use harsh or abrasive cleaning agents. Outside surface may wiped clean with a soft, damp cloth and dried thoroughly. If necessary, a mild dish washing detergent may be applied to the cloth but not directly to the toaster.
4. Do not immerse it in water or any other liquid.
5. Do not allow plastic wrappings to lay against the toaster.

Notice TA 695:Notice TA 695 1/10/07 12:11 Page 15

Notice TA 695:Notice TA 695 1/10/07 12:11 Page 16

WEB